


## Guía rápida JBE-P2L1 / Conexión a SisCom-FB2

### Diagrama de conexión

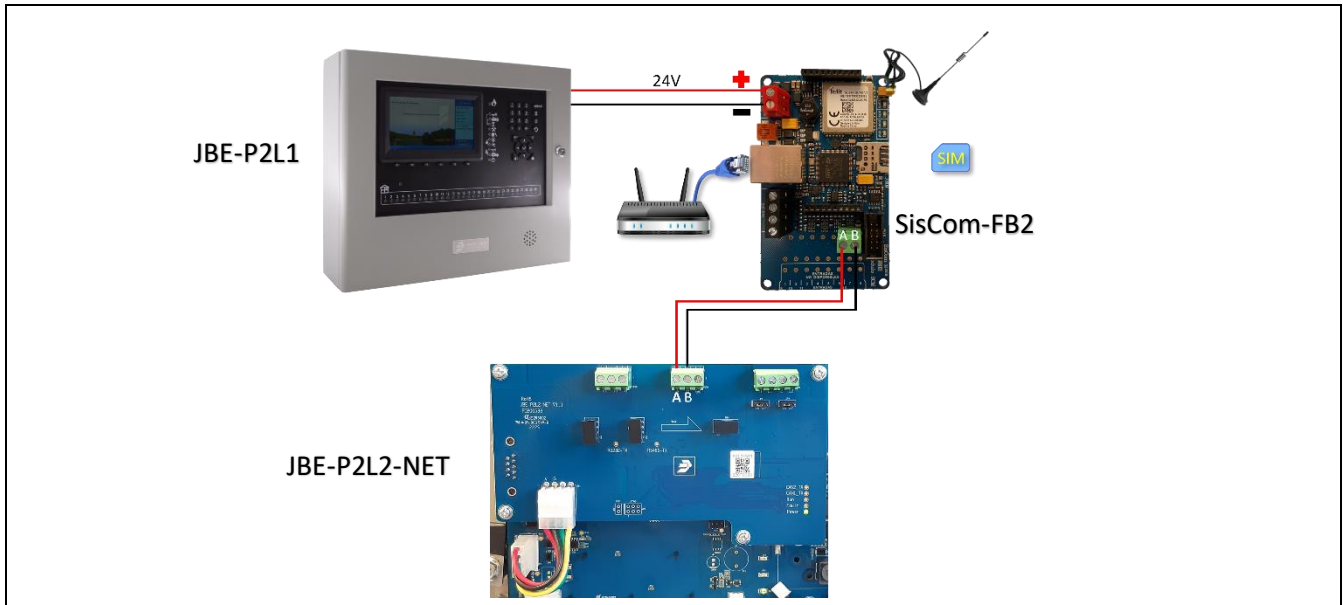

### Configuración de alta

Dar de alta Tarjeta de Red en la central:

- **[F5]** (Instalación) + **[8]** (Composición del sistema) + 111111111 + **[Confirmar]**
- Pulsar la tecla **[▶]** hasta la posición "Tarjeta de red", indicaremos **[1]** **[Confirmar]** + (Salir)

### Configuración tarjeta Red

Configurar Tarjeta de Red en la central:

- **[F5]** (Instalación) + **[0]** (Configurar la información de la red) + 111111111 + **[Confirmar]**

#### Datos a introducir:

- Dirección Local: 01
- Modo de red: 1
- Clase de red: 0
- Equipo de conexión: 0
- RS485: 1
- **[F5]** (Confirmar) **[Confirmar]**

Configurar la información de la red							JADE BIRD	
Dirección Local:	01	(Rango válido: 0 a 99 )					JBE-P2L1 EN 54	
Modo de red:	1	(0. Local 1. Red )					000 Alarma	
Clase de red:	0	(0. Clase B 1. Clase A )					000 Avería	
Equipo de conexión	0	(0. Off 1. On )					000 Anulado	
RS485	1	(0. Off 1. On )					000 Prueba	
Enviar filtro (0: no enviar 1: enviar)								
	Alarma	Avería	Anular	Reset	Silencio	Tiempo	Retardo	
Red	0	0	0	0	0	0	0	
DataDev	0	0	0	0	0	0	0	
							11:53	
							02/05/2024	
Limpiar		NetMap			Confirmar		Salir	
F1	F2	F3	F4	F5	F6			

### Documentación

Versión de firmware necesaria en la central Display: 0.5.19 / Tarjeta red 0.2.00


Enlace para acceder a la documentación y los vídeos de formación Online.

[jadebird.eu.com/support/](http://jadebird.eu.com/support/)




## Quick Guide JBE-P2L1 / Connection to SisCom-FB2

### Wiring diagram

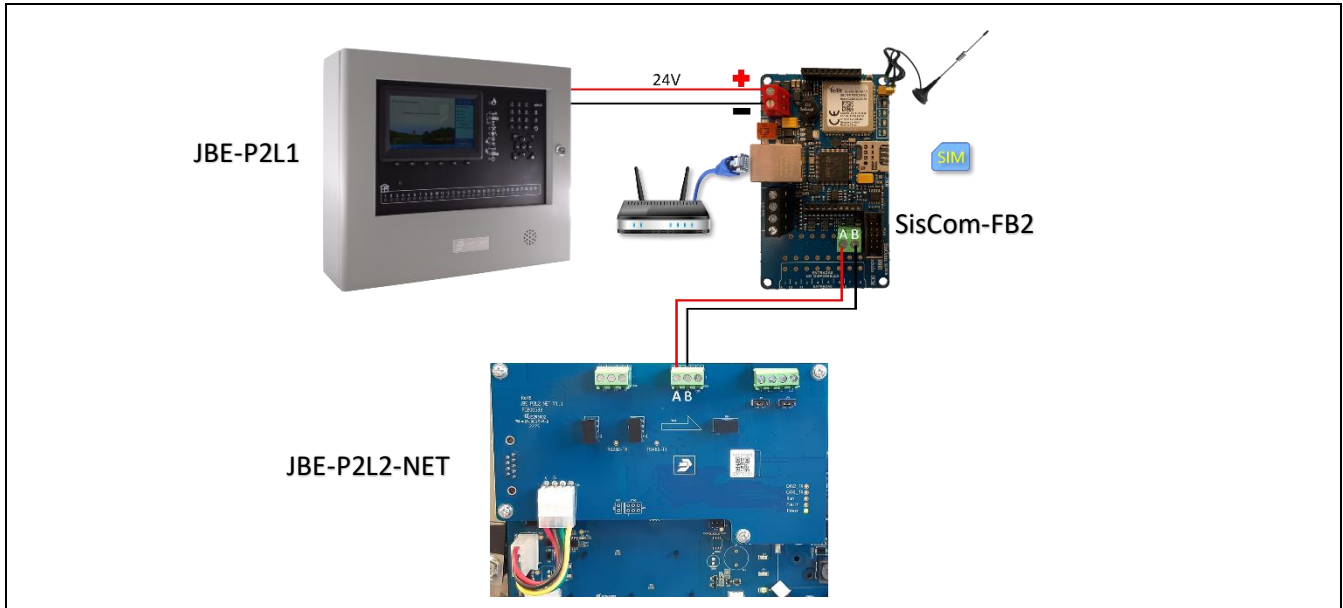

### Registration configuration

Register Network Card in the panel:

- [F5] (Installation) + [8] (System composition) + 111111111 +  (Confirm)
- Press the key  to the "Network card" position, we shall indicate [1]  (Confirm) + (Exit)

### Network card configuration

Configure Network Card in the panel:

- [F5] (Installation) + [0] (Configuring networking information) + 111111111 +  (Confirm)

#### Data to be indicated:

- Local Addr: 01
- Network Mode: 1
- Network Class: 0
- Data transfer device: 0
- RS485: 1
- [F5] (Confirm)

Configure networking information								JADE BIRD	
Local Addr:	01 (Data range: 0 to 99 )							JBE-P2L1 EN 54	
Network Mode:	1 (0. Standalone 1. Network )							000 Alarm	
Network Class:	0 (0. Class B 1. Class A )							000 Fault	
Data transfer device	0 (0. Off 1. On )							000 Disable	
RS485	1 (0. Off 1. On )							000 Test	
Send filter (0: do not send 1: send)								27.2V Battery Sensitivity: Special	
	Alarm	Fault	Disable	Reset	Silence	Time	Delay		
Net	0	0	0	0	0	0	0		
DataDev	0	0	0	0	0	0	0		
								11:53 02/05/2024	
Clear		NetMap			Confirm		Exit		
F1		F2			F3		F4		
F5		F6							

### Documentation

**Firmware version required in the panel Display: 0.5.19 / Network card 0.2.00**

Link to access to the documentation and Online training videos.

[jadebird.eu.com/support/](http://jadebird.eu.com/support/)

